

ALCATEL

home & business phones

ALCATEL T60




Manual de usuario

Favor de leer todo el manual antes de utilizar su teléfono

LISTA DE PARTES

Asegúrese de que su embalaje contiene los siguientes artículos:

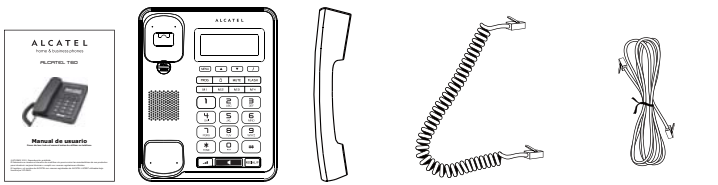

NOTA: Si usted detecta que hay algún artículo faltante, por favor contacte a la tienda donde compró este producto inmediatamente.

REQUISITOS DE LA TOMA TELEFÓNICA

Para utilizar este teléfono, necesitará una toma de teléfonos modular tipo RJ11C, que es similar a la que se muestra en la imagen. Si no posee una toma modular, comuníquese con su compañía de teléfonos local para averiguar cómo instalar una.

Placa para pared

Toma de teléfonos modular

INSTALACIÓN

PRECAUCIÓN: Desconecte el cable de teléfono de la salida de la pared antes de instalar o reemplazar las pilas.

- NO instale el teléfono durante una tormenta eléctrica.
- NO toque los cables no aislados del teléfono ni las terminales a menos que se haya desconectado la línea de teléfono en la interfaz de red.
- Instale o modifique las líneas telefónicas con precaución.
- No instale el teléfono en lugares mojados o húmedos.


INSTALAR Y REEMPLAZAR LAS PILAS

Su teléfono con Identificador de Llamadas utiliza 3 pilas alcalinas AA para recibir y almacenar los registros del Identificador de Llamadas y para almacenar los números que utiliza frecuentemente.

IMPORTANTE: Si no utilizará el teléfono por más de 30 días, retire las pilas ya que podrían tener pérdidas y provocar daños en la unidad.

PILAS


- Si el cable de línea telefónica está conectado, desconéctelo de la unidad base.
- Voltee el teléfono, utilice un bolígrafo o un clip para abrir la tapa del compartimiento de las pilas. Retire la tapa del compartimiento pulsándola hacia abajo y deslizándola hacia fuera de la unidad.
- Inserte 3 pilas alcalinas AA en el compartimiento según se muestra en el diagrama.
- Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las pilas hasta que trabé.
- Vuelva a conectar el cable de la línea telefónica a la base.

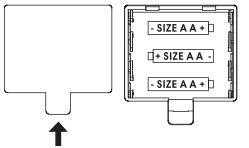

INSTALAR EL TELÉFONO

Puede colocar su teléfono sobre una superficie nivelada, tal como un escritorio o mesa o puede colocarlo en la pared.

- Conecte el auricular.
- Conecte la línea telefónica.

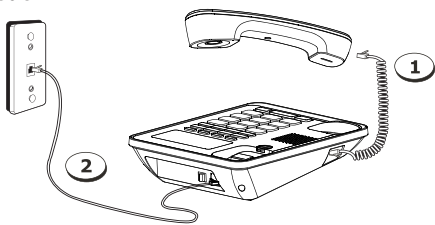


INSTALAR EL TELÉFONO EN LA PARED

- Rote la traba para la instalación en pared según se muestra en la ilustración.





INSTALACIÓN EN PARED: Esta traba está diseñada para mantener la unidad en su lugar cuando el teléfono se encuentra en posición vertical en una pared.

- Coloque la unidad base en la pared y luego enchufe un extremo del cable de línea en la caja de conexión y el otro extremo en la toma modular de línea telefónica que tiene el símbolo "A".
- Ajuste el teléfono a la pared según se muestra en la siguiente imagen.

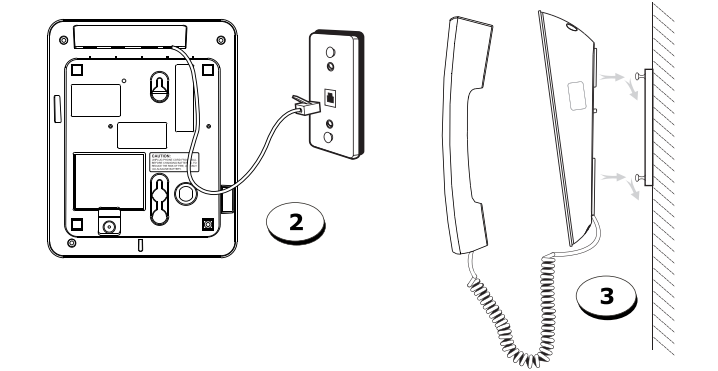


MENÚ DE OPCIONES

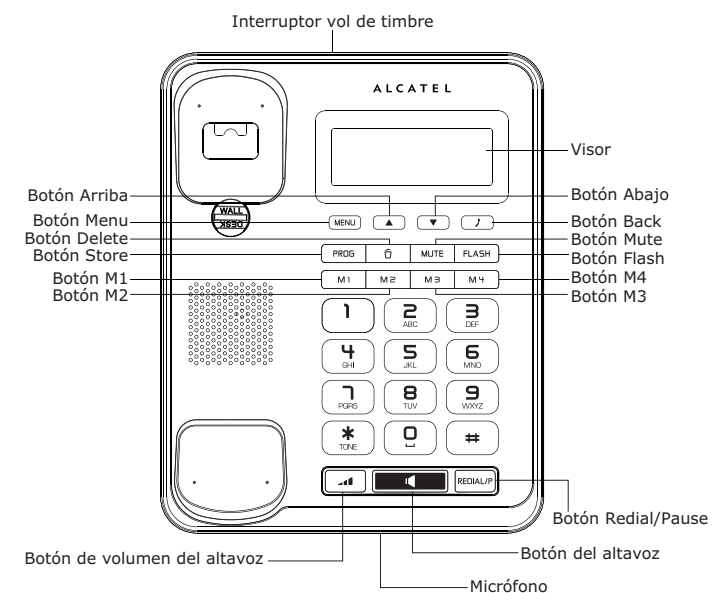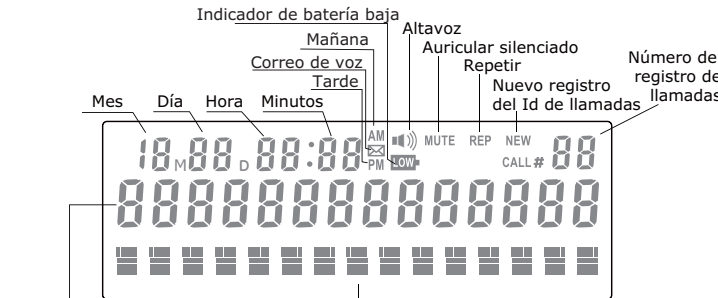


PROGRAMANDO EL TELÉFONO

NOTA: Programe las siguientes configuraciones antes de utilizar el teléfono.


Hay 6 opciones para configurar:

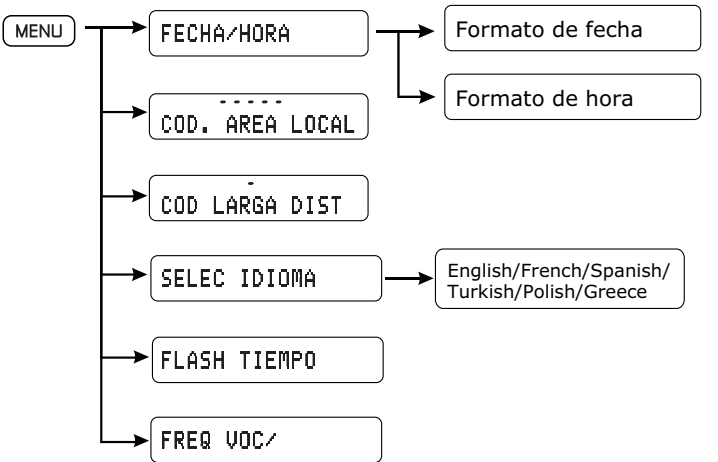

CONFIGURAR FECHA Y HORA

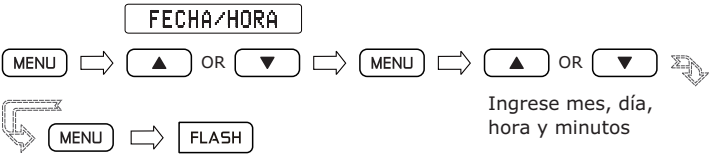


CONFIGURAR EL CÓDIGO DE ÁREA LOCAL

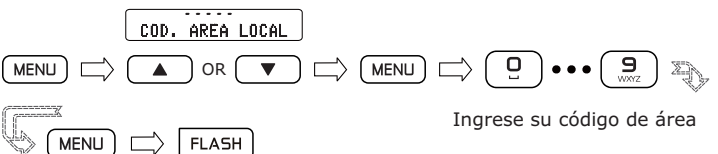


El código de área delante de un número de una llamada entrante se eliminará de la pantalla del Identificador de llamadas si coincide con el código de área configurado.


CONFIGURAR EL CÓDIGO DE LARGA DISTANCIA

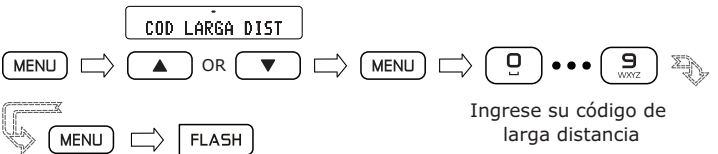


CONFIGURAR IDIOMA

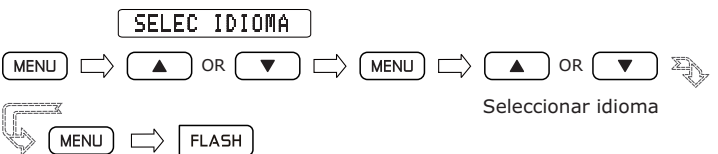

CONFIGURAR FLASH TIME





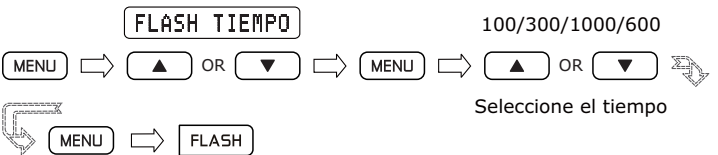


CONFIGURAR TONOS/PULSOS


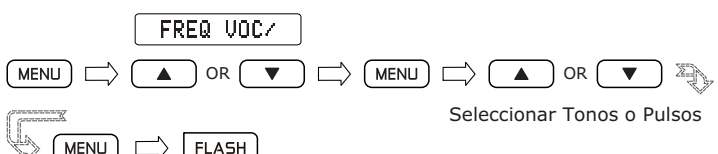


OPERACIÓN DEL TELÉFONO

RECIBIR UNA LLAMADA TELEFÓNICA

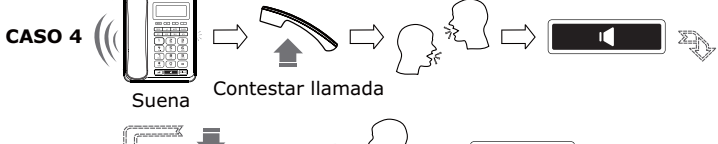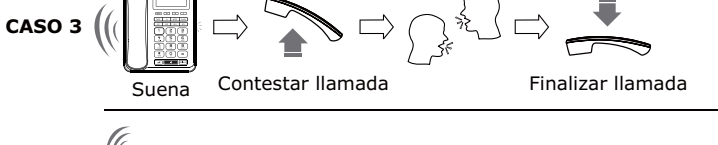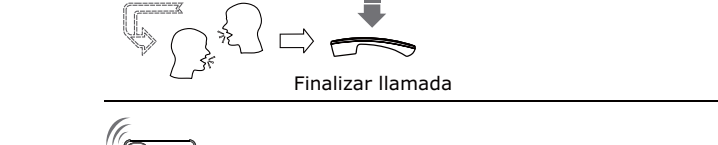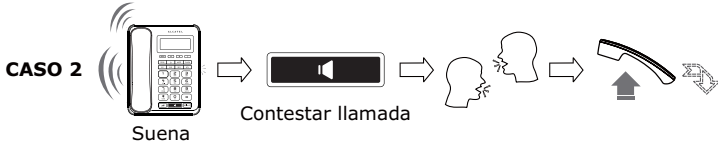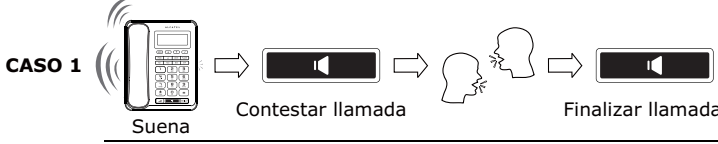



REALIZAR UNA LLAMADA TELEFÓNICA

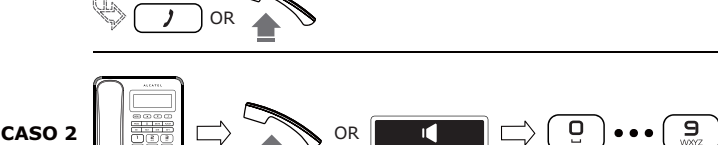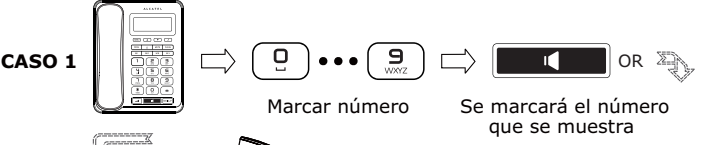

MODO DE MARCADO P=>T

En el modo de marcado por PULSOS; pulse el botón[*] para acceder al servicio por TONOS.

RELLAMADA

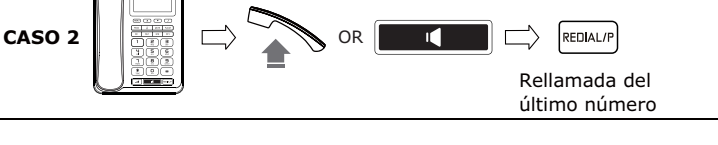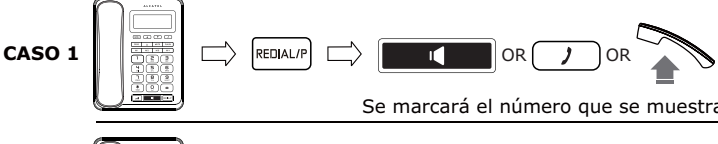

SILENCIO


Presione el botón **MUTE** para silenciar una llamada. Cuando esta función esté activada, se mostrará el indicador de **SILENCIO** en la pantalla. Presione el botón **MUTE** nuevamente para reanudar la conversación normal.

AJUSTE DEL NIVEL DE VOLUMEN DEL ALTAVOZ

El usuario puede ajustar el nivel del volumen del altavoz durante una conversación utilizando el botón VOL.

NIVEL DE VOLUMEN DEL TIMBRE


Utilice el interruptor de volumen del timbre indicado con la letra A en la imagen que se muestra a continuación para seleccionar el volumen del timbre de HI (Alto) a LOW (Bajo).

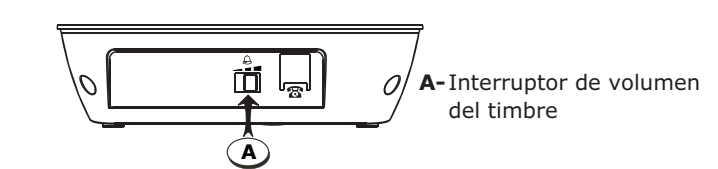




CARACTERÍSTICAS DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS (CID)

El Identificador de Llamadas(CID) es un servicio disponible de su empresa de teléfonos local. Para que el Identificador de Llamadas funcione en su teléfono, deberá suscribirse al servicio de Identificación de Llamadas. Esta unidad puede recibir información del Identificador de llamadas FSK y DTMF sin ninguna configuración. Su información del Identificador de Llamadas puede incluir el número de teléfono, la fecha y la hora.

REVISAR LLAMADAS ENTRANTES

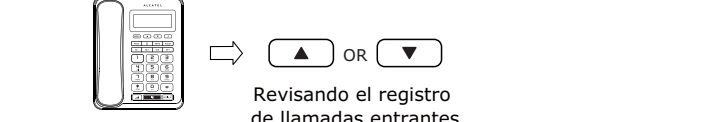


LLAMAR A UN NÚMERO DEL REGISTRO DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

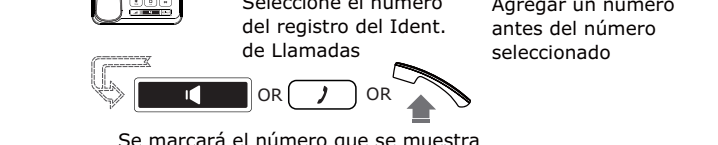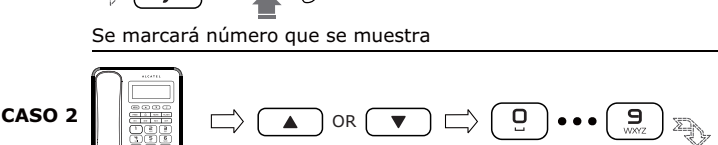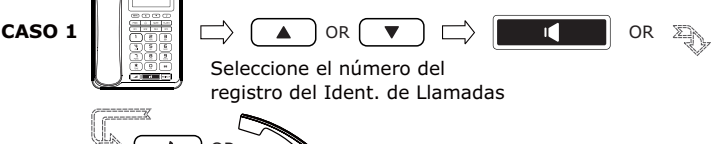


NOTA: Presione el botón para mostrar diferentes opciones de marcado de un número del Identificador de Llamadas.

BORRAR UN NÚMERO DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS




BORRAR TODOS LOS NÚMEROS DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

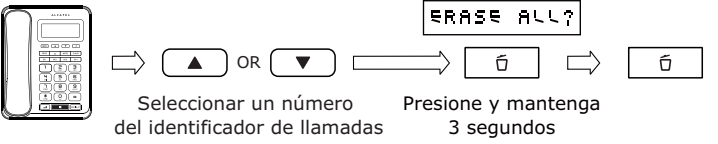

REVISAR LOS NÚMEROS DE LAS LLAMADAS SALIENTES



LLAMAR A UN NÚMERO DEL REGISTRO DE LLAMADAS SALIENTES

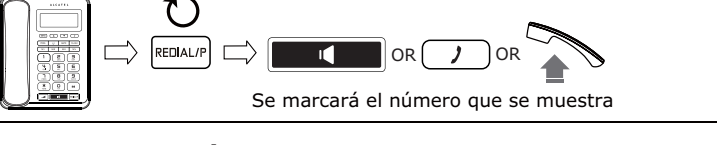

BORRAR UN NÚMERO DE UNA LLAMADA SALIENTE



BORRAR TODOS LOS NÚMEROS DE LLAMADAS SALIENTES

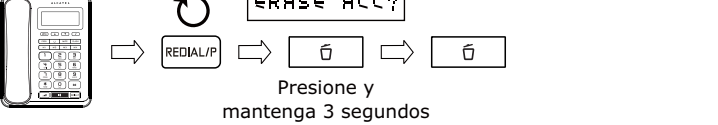




TABLA DE CARACTERES

Botón	Caracteres asignados	Botón	Caracteres asignados
1	1	7	P Q R S 7
2	A B C 2	8	T U V 8
3	D E F 3	9	W X Y Z 9
4	G H I 4	*	TONE *
5	J K L 5	0	0 - -
6	M N O 6	#	#


GUARDAR UN NÚMERO TELEFÓNICO





GUARDAR UN NÚMERO DE UNA LLAMADA ENTRANTE

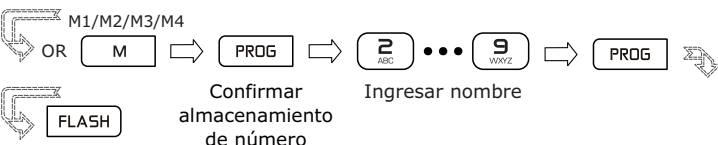


GUARDAR UN NÚMERO DE UNA LLAMADA SALIENTE EN LA MEMORIA

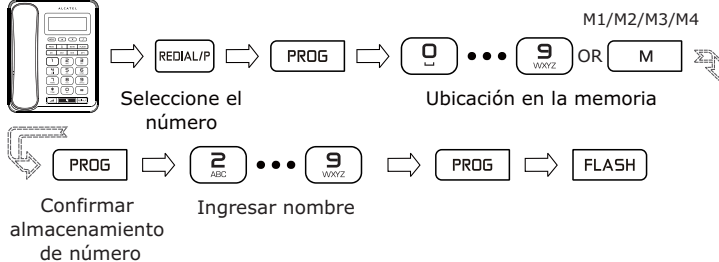


MARCAR DESDE UNA UBICACIÓN EN LA MEMORIA

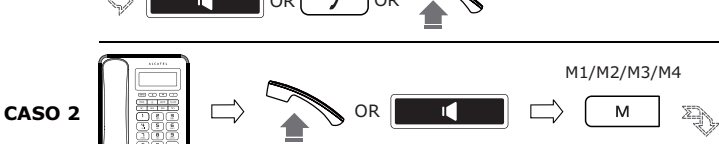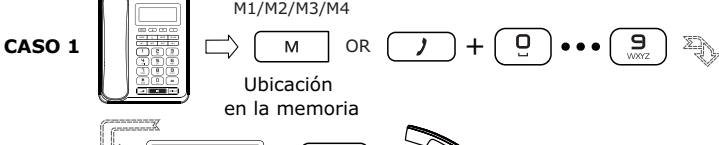

COMPROBAR CONTENIDO DE LA MEMORIA

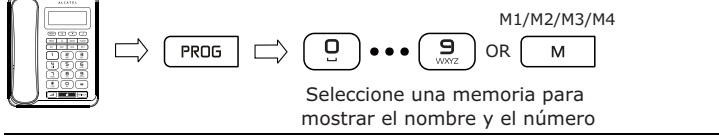

BORRAR UNA UBICACIÓN EN LA MEMORIA

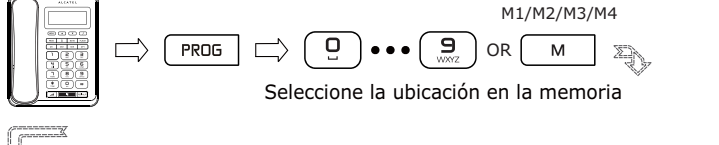

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No hay tono de marcado

- Verifique el cableado para asegurarse de que todas las conexiones son correctas y no están dañadas.
- Asegúrese de que el interruptor para colgar se extienda por completo cuando tome el auricular de la base.

No se muestra nada en el visor

- Reemplace las pilas.
- Asegúrese de que las pilas están correctamente instaladas.

El teléfono no muestra la información del Identificador de Llamadas

- Asegúrese de estar suscripto al servicio de Identificador de Llamadas por su empresa telefónica local.
- Según la empresa telefónica, es posible que la información del Identificador de llamadas no se muestre hasta después del segundo timbre de una llamada entrante.

El teléfono no suena

- Es posible que tenga demasiadas extensiones en una línea. Pruebe desenchufar algunas extensiones.

Bajo volumen de voz entrante y saliente

- Asegúrese de que no haya otro teléfono descolgado en la misma línea al mismo tiempo, ya que esto afectará el volumen de la voz.
- ¿Hay otros teléfonos descolgados al mismo tiempo? Entonces, esto es normal, ya que el volumen disminuye cuando se utilizan varios teléfonos al mismo tiempo.

CUIDADO GENERAL DEL PRODUCTO

Para que su teléfono funcione y se vea bien por más tiempo, siga estas indicaciones:

- Evite colocar la unidad cerca de dispositivos y electrodomésticos que generen ruido eléctrico (por ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- NO exponga la unidad directamente a la luz solar o a la humedad.
- Evite arrojar la unidad u otro tratamiento brusco.
- Limpie con un paño suave.
- No utilice agentes de limpieza fuertes o polvos abrasivos ya que podría dañar el acabado.
- Guarde el embalaje original en caso de que necesite transportar la unidad más adelante.

El equipo usado deberá eliminarse de acuerdo con las regulaciones de protección ambiental actuales. Deberá regresar la unidad al revendedor o desecharlo en un centro de reciclado aprobado.